

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Takhiss



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.

Se vidare på www.starkearvid.se



Användning/Säkerhet:

- Maxlast får ej överskridas.
- Placera lasten centrerad på oket.
- Kontrollera att länkhjulen ej är skadade.
- Fördela lasten jämnt i ställen.
- Personer får under inga omständigheter vistas under last.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.


Generella underhålls- och skötselråd:

- Justera kedjespänningen med jämna mellanrum.
- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmål.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

Reservdelar

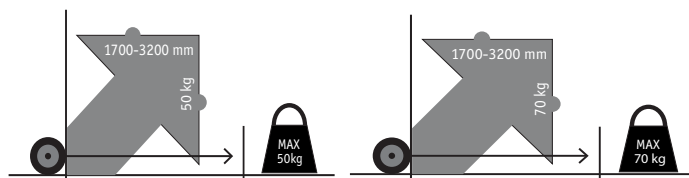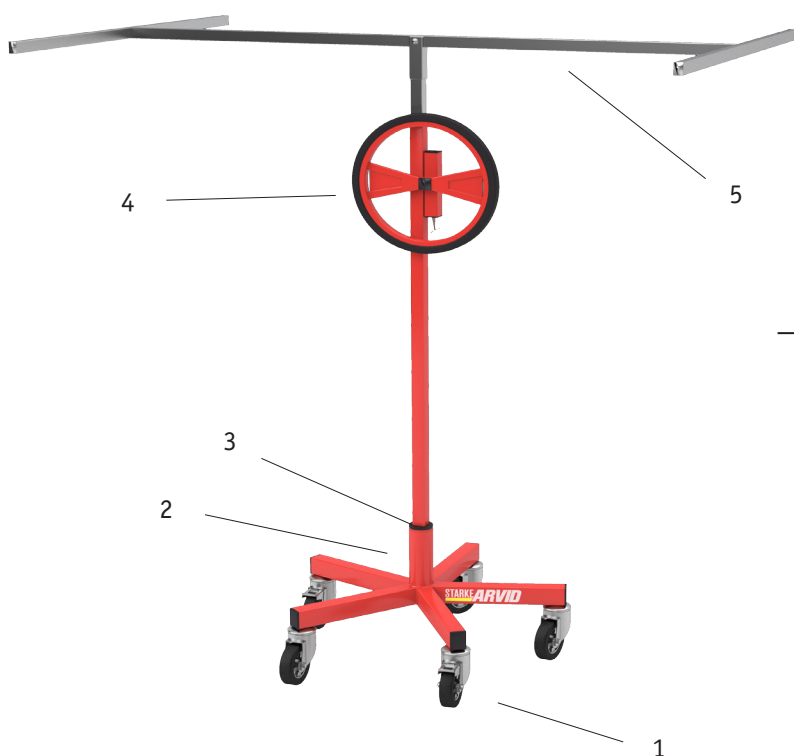

Reservdelar			
Pos.	Takhiss 50 & Takhiss 70	70050	70001
1	Länkhjul bromsat	70005	70005
1	Länkhjul obromsat	70006	70006
2	Kompl. fot takhiss		70010
3	Bussning takhiss		70014
4	Ratt takhiss		70003
5	Ok takhiss		70048

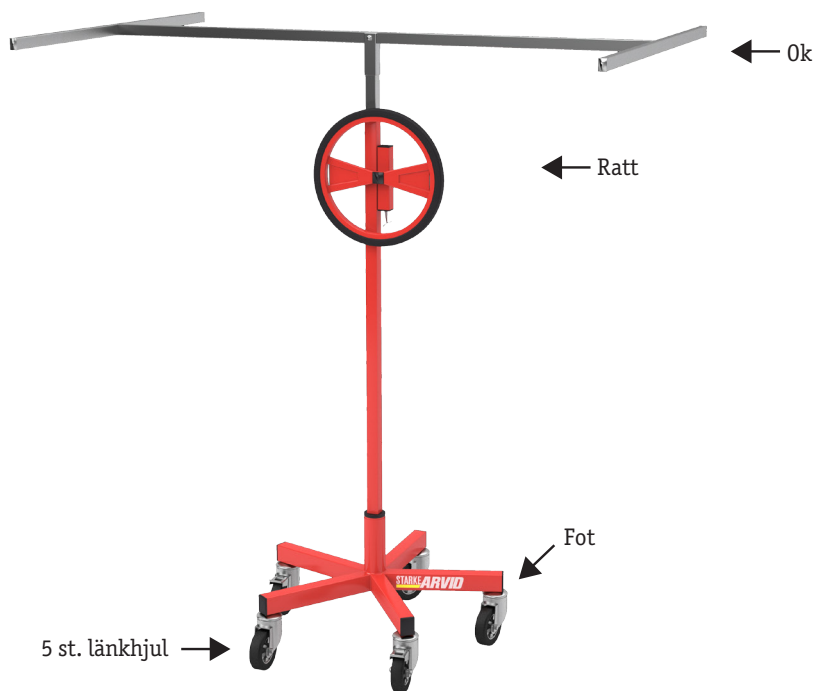

Tekniska fakta

Takhiss

Artikel nr:	70001
Maxlast:	70 kg
Bredd:	750 mm
Längd:	750 mm
Höjd:	1700-3200 mm
Vikt:	24 kg
Hjul (typ):	5 st. länkhjul
	2 st. låsbara

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till Starke Arvid AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Producers och
marknadsförs av:*

Starke Arvid AB
Lyckåsvägen 3
SE-459 30 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se