

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Inlyft



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.



Se vidare på www.starkearvid.se

Användning/Säkerhet:

- Maxlast får ej överskridas.
- Placera lasten centrerad på Inlyften.
- Säkra alltid lasten med spännband.
- Kontrollera lastöglor samt lyftredskap inför varje användning.
- Var noga med att laststöttorna sitter rätt monterade.
- Personer får under inga omständigheter vistas under last.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.
- Personligt fallskydd ska alltid användas vid bruk av Inlyften.

Generella underhålls- och skötselråd:

- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmåla.
- Ersätt slitna delar.
- Kontrollera lyftöglan med sprickindikeringspray.
- Är du osäker, kontakta Alia AB.

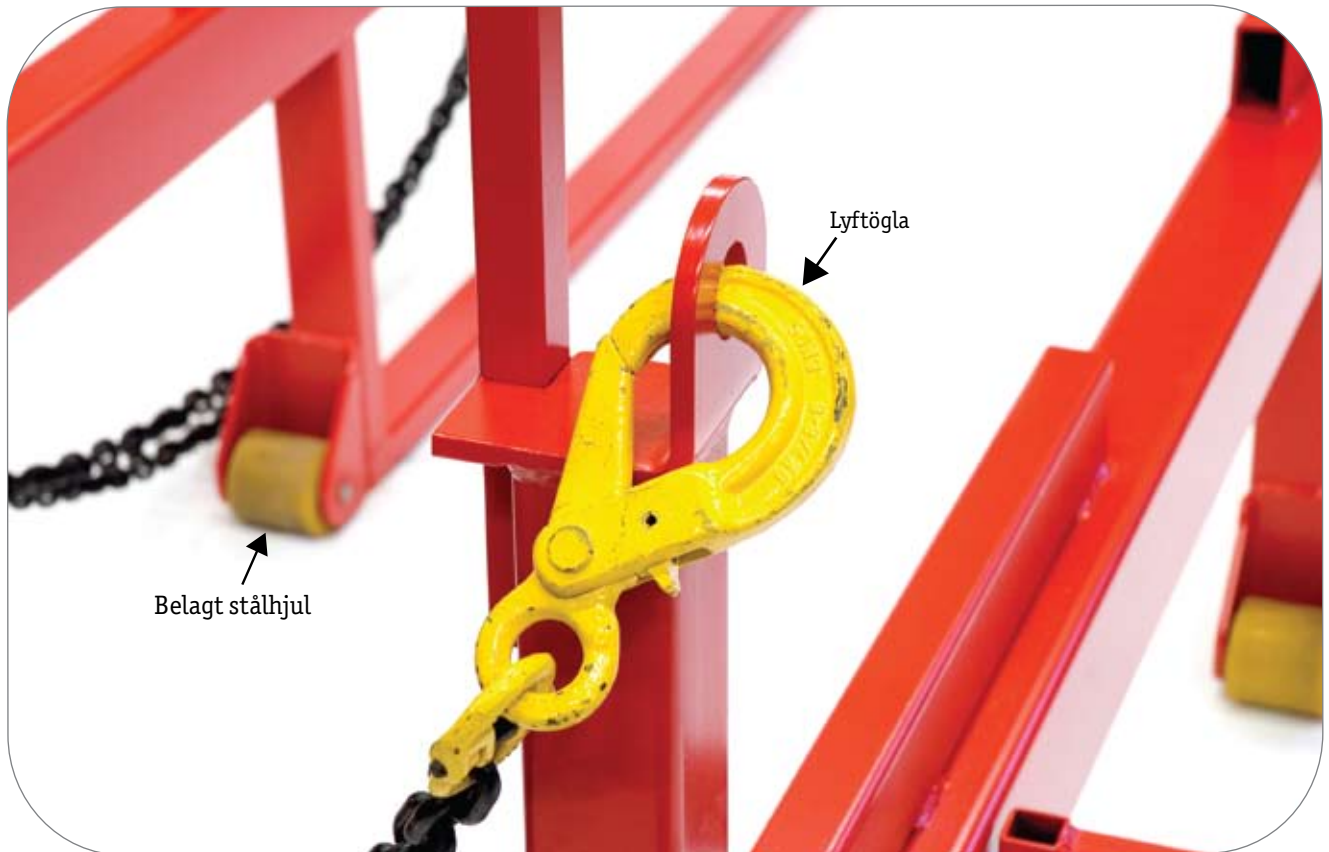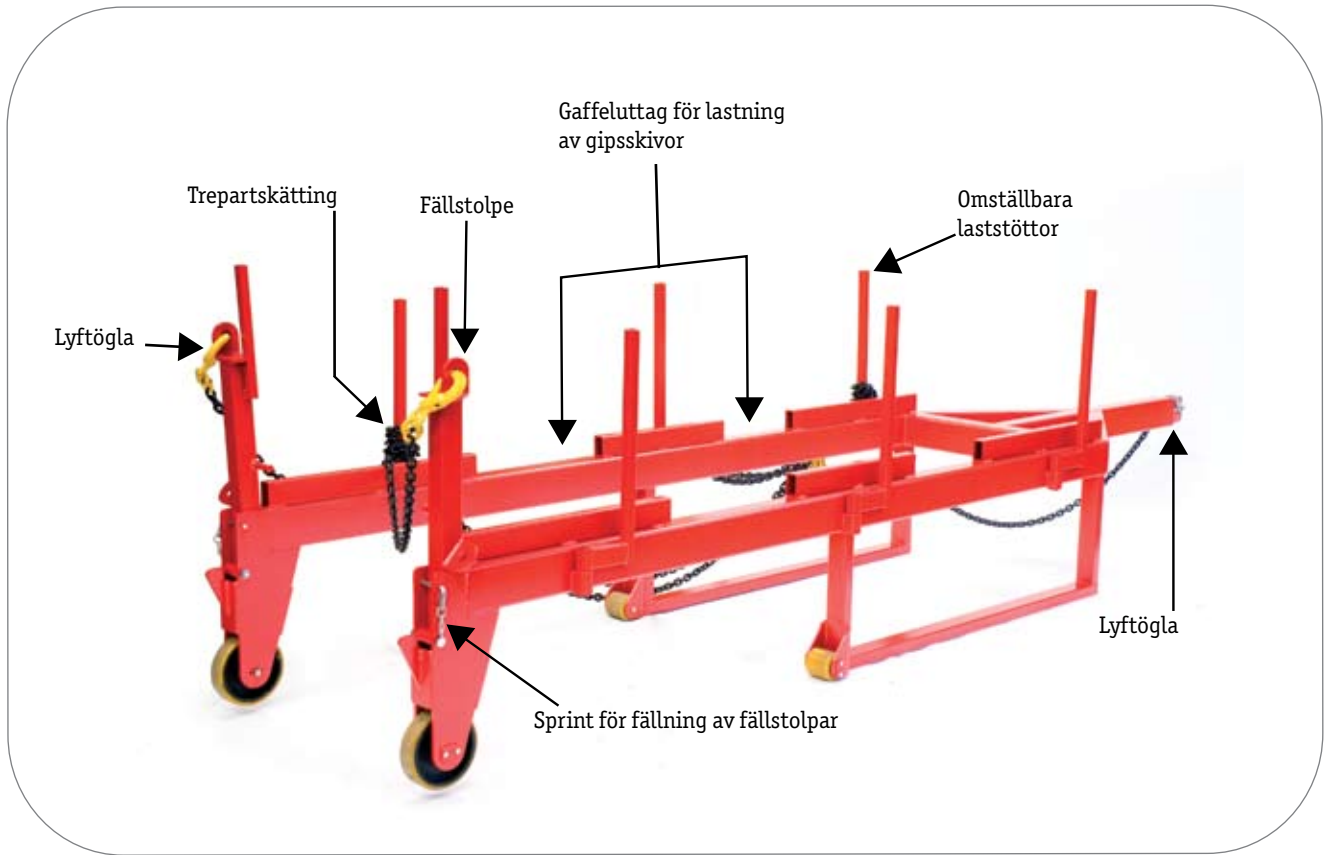

Tekniska fakta

Inlyft

Artikel nr:	20000
Maxlast:	2500 kg
Bredd:	1000/1300 mm
Höjd (utan laststöttor):	630 mm
Längd:	4250 mm
Vikt:	325 kg

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIA AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Producers och
marknadsförs av:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se