

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Materialsloða



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.


Se vidare på www.starkearvid.se


Användning/Säkerhet:

- Kontrollera lyftredskapen före varje lyft.
- Maxlast får ej överskridas.
- Fördela lasten jämnt i slodan.
- Person får under inga omständigheter vistas under last.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.

Generella underhålls- och skötselråd:

- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmåla.
- Om lyftöglorna är under \varnothing 13 mm på det mest slitna stället ska dessa bytas ut.
- Kontrollera lyftöglor med sprickindikeringspray.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Alia AB.

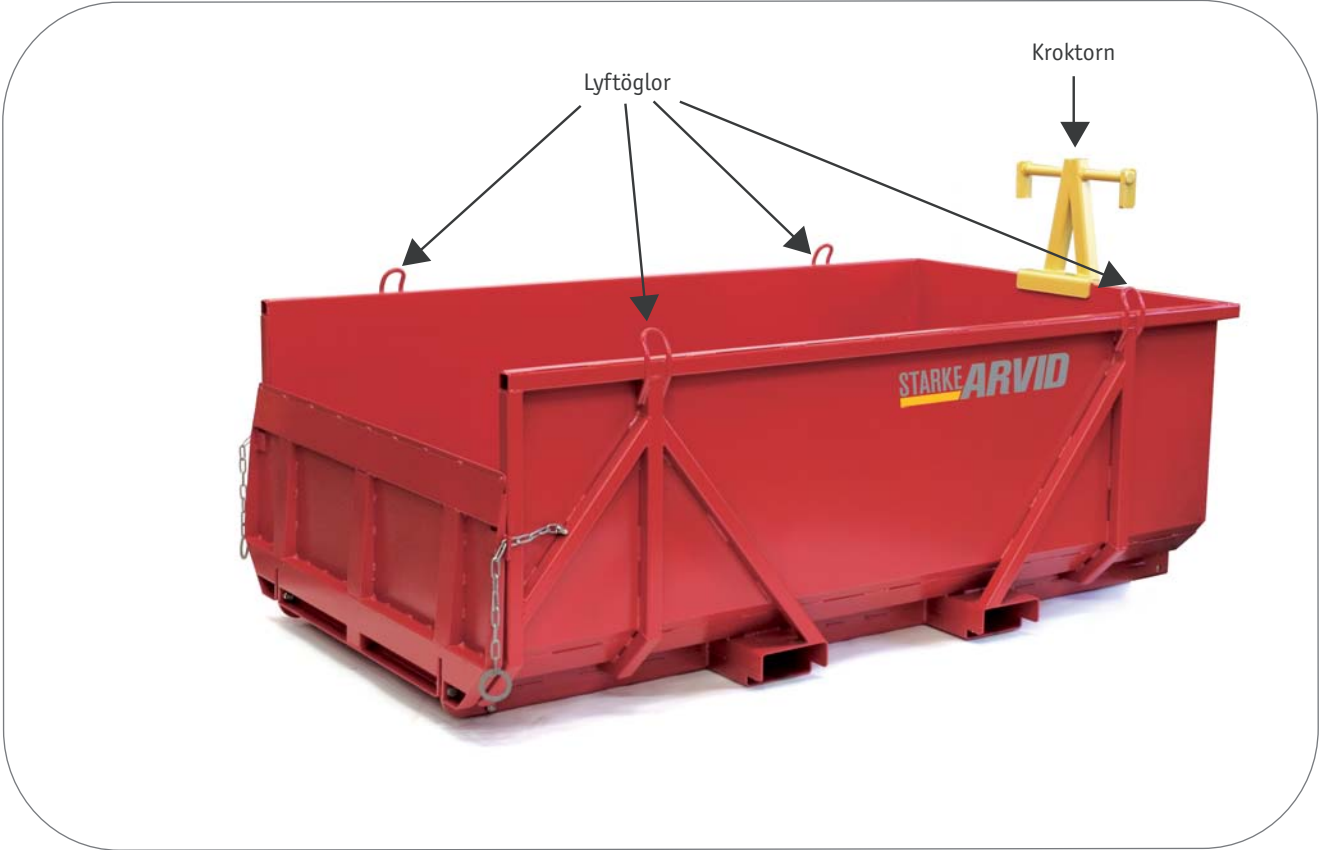

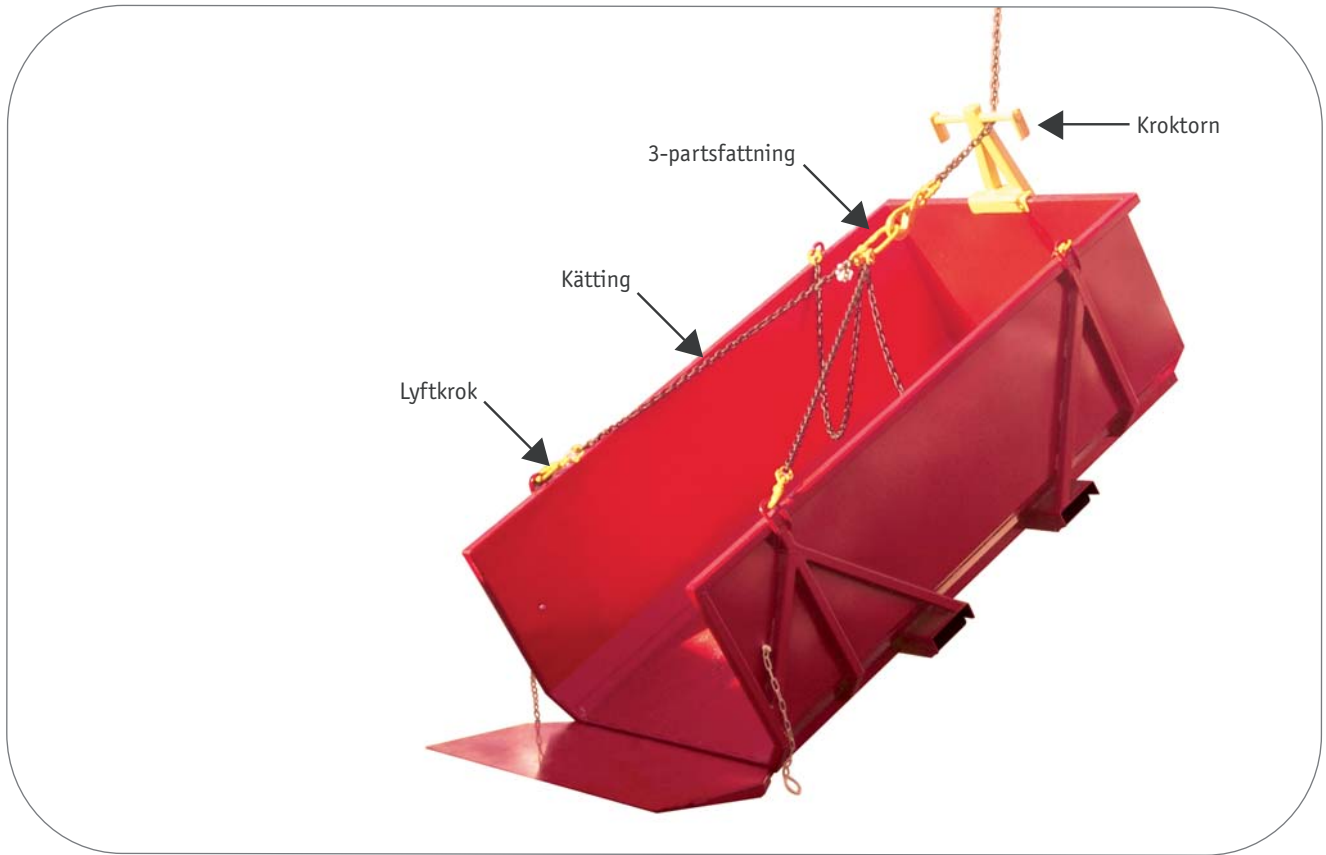

Öppen bakläm



Lyftögla

Tekniska fakta

Materialsloida

Tillval:

Artikel nr:	33100	Bakgavelläm
Maxlast:	2500 kg	Kroktorn
Bredd:	1340 mm	
Längd:	2400 mm	
Totallängd inkl. läm:	2460 mm	
Höjd:	825 mm	
Vikt:	325 kg	

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIA AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Producers och
marknadsförs av:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se