


Skivhiss 100

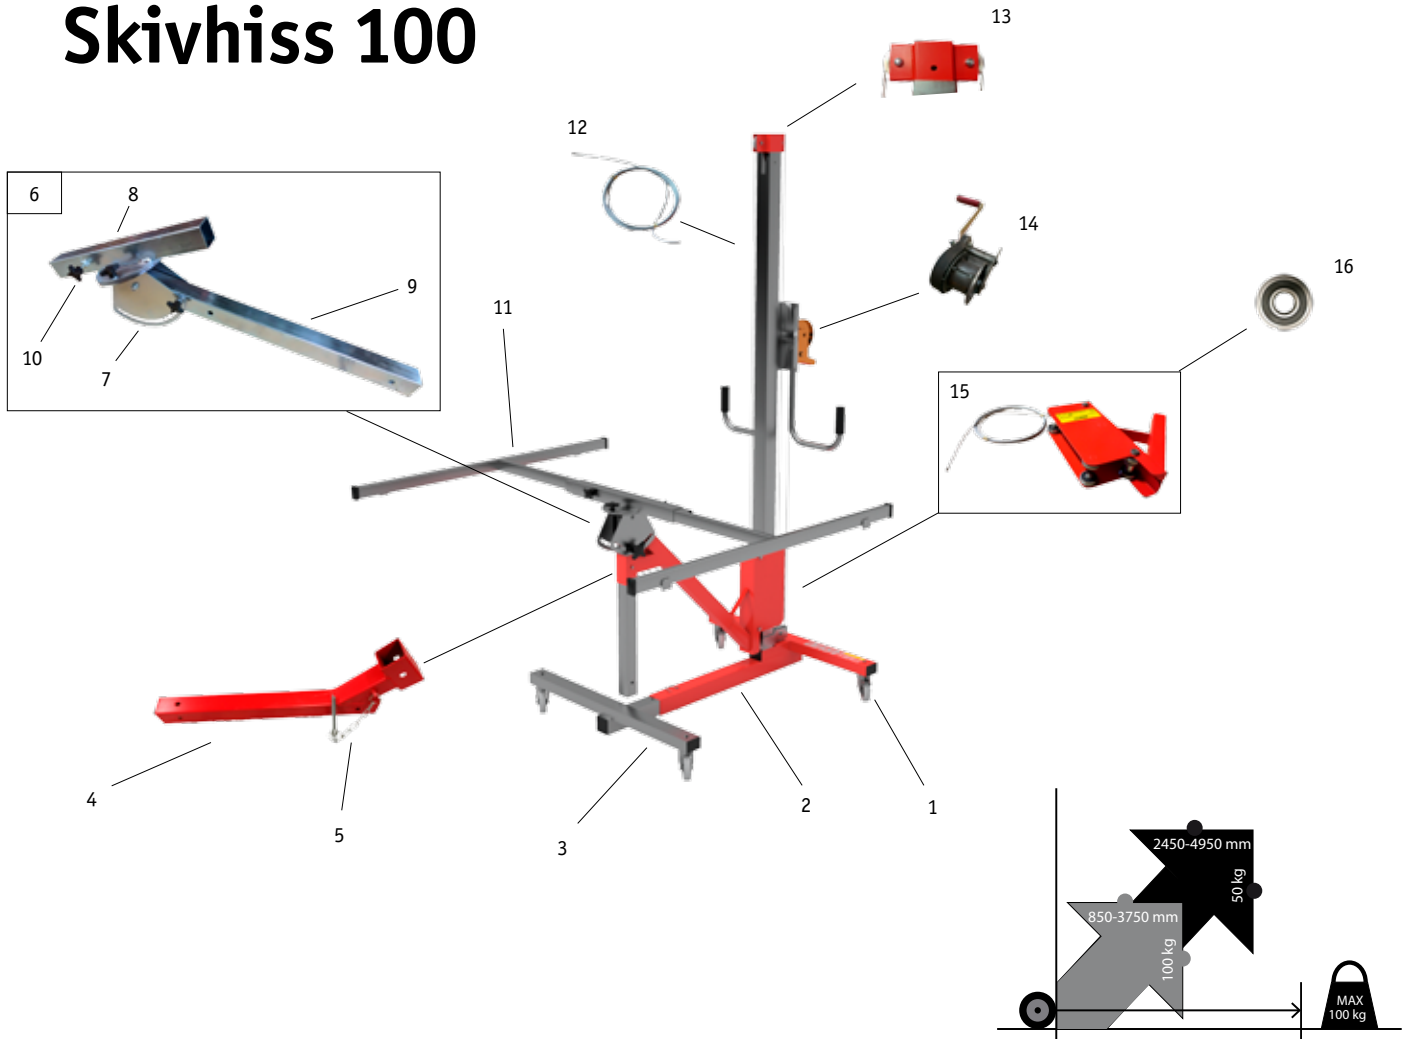

Generella underhålls- och skötselråd:

- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
Obs! för vinschen gäller särskilda smörj- och underhålls instruktioner, se separat bruksanvisning.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmål.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

Användning/Säkerhet:

- Maxlast får ej överskridas.
- Placera lasten centrerad på oket.
- Kontrollera att vajer är felfri före användning.
- Kontrollera att länkhjulen ej är skadade.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.
- Kontrollera vinschen enligt den separata bruksanvisningen.
- Får under inga omständigheter köras med upphissad last.
- För att undvika klämrisk i samband med vinschning ska man hålla i handtagets plastinklädda del.
- Vid nedvinschning, var observant på att löpvagnen följer med ned för att den inte ska fastna och falla.

Reservdelar

Pos.	Skivhiss 100	23000
1	Länkhjul 100 mm bromsat	90080
1	Länkhjul 100 mm obromsat	90081
2	Underrede yttre,	beställningsvara
3	Underrede inre,	beställningsvara
4	Okarm kpl	23905
5	Sprint & kedja	23904
6	Okfäste kpl skivhiss	23040
	<i>Bestående av okfäste övre + nedre, stolpe, ratt skruv</i>	
7	Okfäste övre	23041
8	Okfäste nedre	23047
9	Stolpe okfäste	23042
10	Ratt SR 4022	90798
11	Skivok kmpl par	23090
12	Wire	23027
13	Toppbeslag skivhiss	beställningsvara
14	Wensch kompl m vev	23901
15	Löpvagn kpl inkl spårkullager (gade)	23028
	<i>Bestående av löpvagn, wire, axel, kullager mm</i>	
16	Kullager löpvagn 6204-2RS1NR	90181
17	Förlängare skivhiss	23087